

3

# ¿CÓMO INSTALAR UN LAVADERO?



## A. MATERIALES NECESARIOS



Grifo.



Desagüe de tubo.



Trampa de 2" con registro.



Reducción para desagüe.



Adaptador de plástico.



Teflón.



Pegamento.




Niple.



Codo.

## B. PASOS PREVIOS ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Instala una trampa de grasa para evitar el paso de grasa al desagüe, que ocasione posibles atoros.
2. Tu lavadero multiusos debe estar en promedio a un altura de 0.90 cm con respecto al nivel del piso.
3. Tu lavadero debe tener un apoyo en la parte de atrás, procura construir una pared de tal manera que tu lavadero pueda sostenerse mejor.
4. La base de tu lavadero debe tener piso simple de tal manera que la superficie este pareja y asegures su estabilidad.

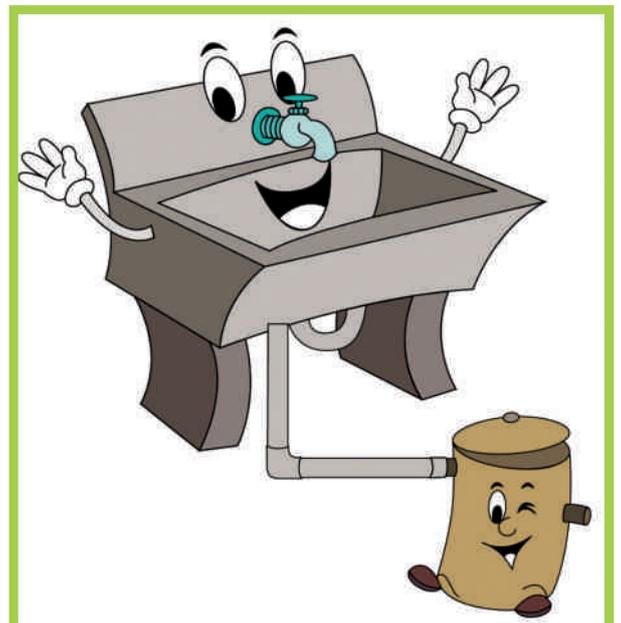

## C. PASOS PARA LA INSTALACIÓN



- 1** Coloca el adaptador de plástico en el orificio donde va ir el grifo de tu lavadero. Usa el teflón para que quede bien fijada.



- 2** Coloca tu lavadero contra la pared de tal manera que coincida con la instalación del adaptador. Recuerda que es importante que haya una pared detrás de esa manera tu lavadero se podrá sostener mejor.



- 3** Luego coloca el niple y ajústalo con teflón. Seguidamente coloca el grifo para lavadero. Asegúrate que este bien ajustado.



- 4** Coloca el desagüe de tubo del lavadero en el orificio de tu lavadero multiusos y ajústalo desde la parte de abajo para que quede bien fija.



- 5** Coloca la reducción y luego la trampa de 2" con registro, realiza esta unión con pegamento.



- 6** Coloca en la trampa de 2" con registro un codo de 2" x 4", el cual irá conectada a la tubería de desagüe. Recuerda que el lado de 4" debe ir al tubo del desagüe.



- 7** Asegúrate que la rejilla superior que apreciarás dentro de tu lavadero este ajustada al igual que los codos que coloques debajo de tu lavadero.



- 8** Recuerda que debes usar teflón en las uniones de los codos y pegamento en las uniones de las tuberías, así evitarás fugas o problemas con la llegada de agua a tus aparatos.