

1

¿CÓMO INSTALAR UN INODORO?



A. MATERIALES NECESARIOS



Tarugos; sirven para que los pernos de anclaje queden bien sujetos al suelo.



Pernos de anclaje; sirven para asegurar el inodoro al piso.



Pernos mariposa; sirven para sujetar el tanque al inodoro.



Accesorios del tanque; permiten el funcionamiento del sistema de descarga.



Tubo de abasto de 7/8"; permite el ingreso de agua al tanque del inodoro.




Anillo de cera; sirve para asentar el inodoro al suelo.




Empaquetadura de jebe; sirve para unir el tanque a la taza.

B. PASOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN

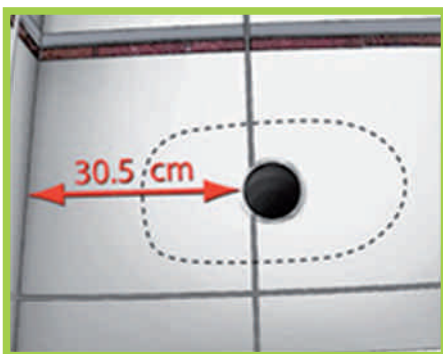

1. La tubería de desagüe debe ser de 4 pulgadas y de PVC y la de agua de 1/2 pulgada o 15 mm.
2. Las tuberías deben estar limpias de cemento o arena, vierte un poco de agua para asegurarte que no haya nada que impida el normal uso de tus instalaciones.
3. Ubica el eje del desagüe a una distancia de 30.5 cm de la pared terminada. El tubo del desagüe debe sobresalir 1 cm del piso terminado.


4. La tubería de desagüe debe tener una ligera pendiente hasta llegar a la caja de registro, de esa manera disminuirás los atoros.

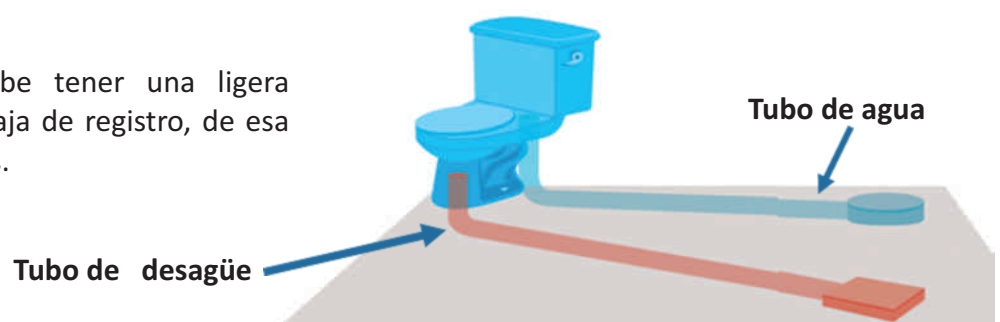

C. PASOS PARA LA INSTALACIÓN



- 1** Coloca la taza en el piso haciéndolo coincidir con la salida del desagüe y marca los puntos donde irán los pernos de anclaje.

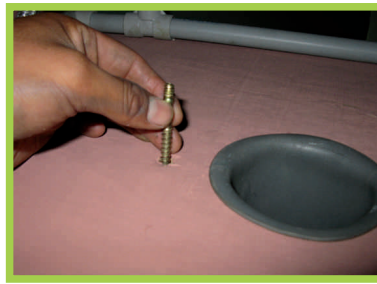

- 2** Retira la taza y realiza la perforación de los ejes, luego coloca los tarugos hasta que queden al nivel del piso y encima de ellos coloca los pernos de anclaje.



- 3** Coloca el anillo de cera alrededor de la salida del desagüe de la taza.



- 4** Coloca la taza y asegura los pernos de anclaje con su cabezal. Verifica que la taza quede bien nivelada.




- 5** Coloca la empaquetadura en la válvula de descarga del tanque.



- 6** Coloca el tanque haciendo coincidir las perforaciones y coloca los pernos mariposa.



- 7** Conecta el tubo de abasto en la entrada de agua a una distancia mínima de 10 cm del inodoro y ajústalo manualmente o con una llave.

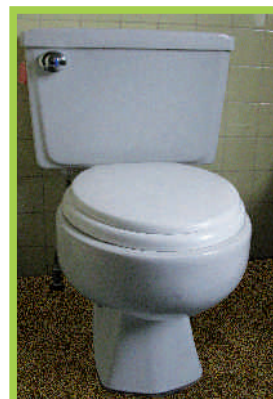

- 8** Finalmente realiza la prueba de agua para asegurarte que la instalación este bien realizada.